Det anbefales at læse monteringsvejledningen og brugervejledningen, før opvaskemaskinen tages i brug!

GSF 1351

Oversigt

DK

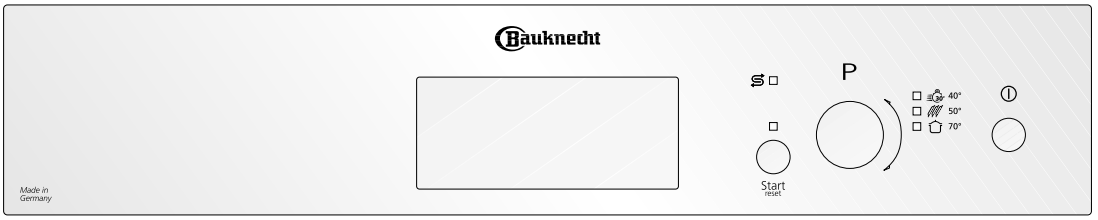

P

Programvælger

Start / Stop-knap

□

Start-knap

Kontrollampen lyser under drift.
Den blinker, hvis der opstår en fejl.
Den slukker, når programmet er færdigt.

Start
reset

Indikatorer

Påfyld salt

Saltet skal altid tilsættes umiddelbart før start af en opvaskecyklus.

Programtabel			Opvaskemiddel [2]		Forbrug [3]		
Programmer		Anbefalet fyldning	A	B	Liter	kWh	Minutter
30' Quick	40°C	Let tilsmudset uden indtørrede madrester.	X	-	13,0	0,70	30
Bio Normal [1]	50°C	Normalt tilsmudset.	X	X	16,0	1,24	133
Intensivvask	70°C	Meget snavset, især gryder og pander.	X	X	17,0	1,90	135

1) Referenceprogram for dataene på etiketten med forbrugsdata i overensstemmelse med standard EN 50242.

2) Se afsnittet "Brug af opvaskemaskinen".

3) Dataene for programmerne er opnået i overensstemmelse med den europæiske standard EN 50242. Dataene kan variere i forhold til f.eks. en anden fyldning, en anden temperatur - over eller under 15°C - eller vandets hårdhed samt forsyningsspændingen osv.

Meddelelse til testlaboratorierne:
For mere detaljerede oplysninger om forholdene under den sammenlignende test EN/Standardfyldning kan man henvende sig på følgende adresse: "nk_customer@whirlpool.com".

Bauknecht is a registered trademark

5019 496 90351

(Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer)

BK/I/B/DK

Brug af opvaskemaskinen

Se venligst de enkelte afsnit i brugervejledningen for yderligere oplysninger.

Tænd for opvaskemaskinen

Tryk på knappen **ON** / OFF.

Påfyldning af opvaskemiddel

Store rum **A:**
Ved hver opvask.
Lille rum **B:**
Kun til programmer med forvask.

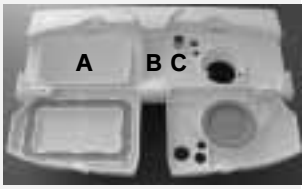

Kontrol af afspændingsmiddel

Mekanisk indikator **C**.
Elektrisk kontrollampe på betjeningspanelet (afhængigt af model).

Kontrol af salt

Kun hvis modellen har blødgøringsanlæg.
Mekanisk indikator **D**.
Elektrisk kontrollampe på betjeningspanelet (afhængigt af model).

Fyld kurvene

Se venligst vejledningen vedrørende fyldning.

Luk lågen, åbn for vandhanen

Vælg program

Det sidst valgte program lyser.
Indstil det ønskede program (med den tilhørende knap eller drejeknap). Kontrollampen tænder.

Vælg ekstrafunktioner

Om nødvendigt (hvis de findes).
Den tilhørende kontrollampe lyser.

Tryk på START-knappen

Det valgte program gemmes derefter (også i tilfælde af strømafbrydelse).

"Ændring af program"
- Hold START-knappen nede i 2 sek., til kontrollampen for Start slukker.
- Vælg derefter et nyt program, og tryk igen på START-knappen.

Opvaskecyklus

- Åbn udelukkende lågen, hvis det er nødvendigt (Pas på: udslip af damp).
- Hvis der slukkes for maskinen under et vaskeprogram, starter den der, hvor den blev afbrudt, når der tændes for maskinen igen.

Sluk for apparatet

Sluk først for opvaskemaskinen, når START-knappen slukker: tryk på knappen ON / **OFF**. Alle kontrollamperne slukker.

Luk for vandhanen, tøm kurvene

Bemærk: der forekommer udslip af varm damp, når lågen åbnes! Start tømningen af opvaskemaskinen fra den nederste kurv.

Vejledning i fyldning af opvaskemaskinen

Øverste kurv:

afhængigt af modellen

Multifunktionsstativ (A) [1]:
Afhængigt af positionen: for eksempel lange køkkenredskaber, kopper og glas. Tre mulige positioner.
Servicestativer (B):
Afhængigt af positionen: for eksempel tallerkener, kopper og langstilkede glas.
Drejbart glasstativ (C) [2]:
Afhængigt af positionen: for eksempel små glas eller langstilkede glas.
Lange køkkenredskaber (for eksempel stegegafler og knive) skal anbringes med den spidse ende vendende ind mod apparatet.

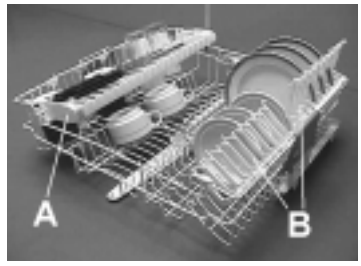

Halvfyldt:

Fyld **kun** den øverste kurv.
Anbring bestikkurven (**D**) i den øverste kurv.
Ændring af kurvens lodrette højde (også når kurven er fyldt):

- **Lavt placeret kurv:** træk ud i kurvens **to** håndtag (**E**), og sænk kurven.
- **Højt placeret kurv:** træk opad li de **to** håndtag (**E**), til kurven smækker på plads (Fabriksindstilling).

Kurvens sider skal anbringes i samme højde.

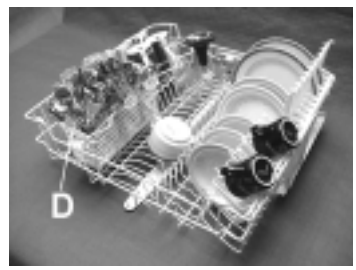

Udtagning af den øverste kurv så der kan vaskes større tallerkener eller kogegrej i den nederste kurv:

Skyd lukkemekanismerne (**F**) for enden af kurvens højre og venstre rulleguide til side, og træk den øverste kurv ud.
Når den øverste kurv sidder på plads skal lukkemekanismerne altid være lukkede.

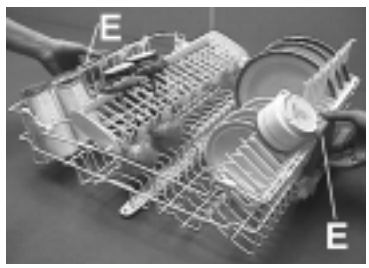

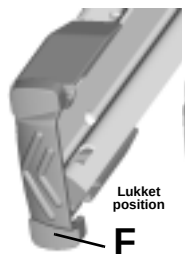

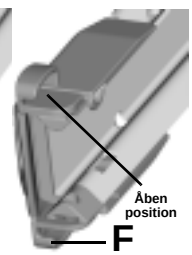

Nederste kurv:

Afhængigt af modellen med sammenklappelige eller faste tallerkenstativer (**G**).

Halvfyldt:

Fyld **kun** den nederste kurv.
Giver kraftigere spuling. Særlig velegnet til tallerkener og gryder.

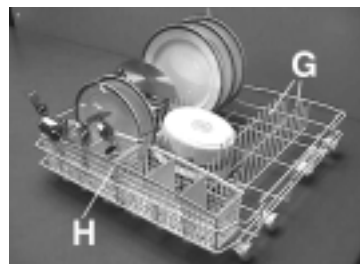

Bestikkurv (J) eller (H):

Nogle modeller er forsynet med en indsats (**I**) til placering i bestikkurven, så bestikket holdes adskilt.
Bestikkurv (**D**), afhængigt af model, til apparater med funktionen halvfyldt.
Bestik, der kan forvolde skade, skal anbringes i kurven med den spidse ende nedad.

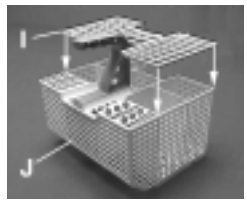

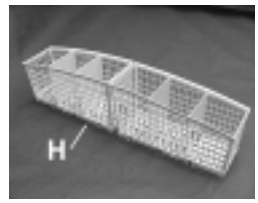

Brug udelukkende service, der kan tåle vask i opvaskemaskine. Vask ikke service i maskinen, der ikke er velegnet til vask i opvaskemaskine, som for eksempel service af træ og aluminium, køkkenredskaber af plast, tin, service med dekorationer (uglasserede), sølvbestik.

Rekvireres hos forhandleren:

[1] Multifunktionsstativ (A) - N. Serie AMH 369.

[2] Drejbart glasstativ (C) - N. Serie WGH 1000.

Fejlfindingsoversigt

Hvis opvaskemaskinen skulle udvise funktionsfejl, bedes man kontrollere følgende, før man henvender sig til serviceafdelingen (* se desuden det tilsvarende afsnit i brugervejledningen).

Problem	Årsag	Løsning
Opvaskemaskinen fungerer ikke	• Manglende vandtilførsel.	• Åbn for vandhanen.
	• Der er ikke tilstrækkeligt vand i maskinen.	• Rengør filteret i vandhanen. • Kontrollér, om vandtilførselsslangen er knækket sammen.
	• Der er strømafbrydelse.	• Sæt stikket i stikkontakten. • Tryk på START-knappen. • Luk lågen. • Kontrollér sikringen.
	• Udskudt programstart valgt.	• Stil eventuelt programstarten på “0”.
Servicet er ikke helt tørt	• Utilstrækkeligt afspændingsmiddel.	• Øg doseringen *.
	• Resterende vand i servicet.	• Anbring servicet skråtstillet.
Servicet er ikke helt rent	• Vandstrålerne rammer ikke servicets overflade.	• Placér servicet, så tingene ikke berører hinanden. Anbring servicet med bunden opad.
	• Utilstrækkeligt opvaskemiddel.	• Anvend den mængde opvaskemiddel, der anbefales af producenten.
	• Valg af utilstrækkeligt program.	• Vælg et vaskeprogram med større intensitet.
	• Spulearmene er blokerede.	• Spulearmene skal kunne dreje uhindret.
	• Spulearmenes dyser er blokerede.	• Fjern de fremmedlegemer, der blokerer vandtilførslen *.
	• Opvaskemidlet er ikke velegnet/er for gammelt.	• Anvend opvaskemidler af god kvalitet.
Sandede og grynede rester	• Tilstoppede filtre.	• Kontrollér filtrene regelmæssigt/rengør dem eventuelt *.
	• Filtrene sidder ikke korrekt.	• Anbring filtrene korrekt og spænd dem fast *.
Misfarvning af plastdele	• Tomatsaft/gulerodssaft...	• Afhængigt af materialet kan der anvendes et opvaskemiddel med højere blegningseffekt.
Servicet er plettet		
• kan fjernes	• Striber på service/glas.	• Øg doseringen af afspændingsmiddel *.
	• Striber/pletter på glas/de virker fedtede.	• Mindsk doseringen af afspændingsmiddel *.
	• Rester af salt på service/glas.	• Luk saltbeholderens låg korrekt/kontrollér pakningen *.
• kan ikke fjernes	• Utilstrækkelig blødgøring af vandet, kalkpletter.	• Ændr vælgerpositionen for vandets hårdhedsgrad , tilsæt om nødvendigt salt *.
Matte/glansløse glas	• Ikke velegnede til vask i opvaskemaskine.	• Vask kun egnede glas.
Rustpletter på bestik	• Er ikke af rustfrit stål.	• Vask kun egnet bestik.
Identifikation af maskinfejl	• Kontrollampen for START blinker. • Indikator F... (afhængigt af model).	• Kontrollér, om filterenheden er tilstoppet, og om vandforsyningen er afbrudt (rengør filtrene om nødvendigt *). Start atter programmet. Hold START-knappen nede i 2 sekunder, til kontrollampen for START slukker. Vælg programmet igen, og tryk på START-knappen.

Hvis fejlen ikke er forsvundet, efter at man har foretaget ovenstående kontroller, skal man slukke for maskinen og lukke for vandhanen og derefter kontakte serviceafdelingen (se garantien).

Inden man kontakter serviceafdelingen, skal man have følgende oplysninger til rådighed:

- Fejltypen.
- Type og model opvaskemaskine.
- Servicenummeret (tallet står efter ordet Service på klæbemærkaten) placeret indvendigt til højre på lågen.